Användarmanual

Juicemaskin

SUNNY OUTSIDE

U / SE

Din återförsäljare

.....

.....

Rev. 090914

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	sid. 2.
Allmän maskinbeskrivning	sid. 3.
Maskinens ingående delar	sid. 4 till 7.
Installation & användarinstruktion	sid. 8 till 10.
Periodisk rengöring.	sid. 11.
Felsökningsschema	sid. 12.
Teknisk data	sid. 13.
Noteringar	sid. 13.
Elschema	sid. 14.

Allmän beskrivning av juicemaskinen Sunny Outside

Sunny Outside är en maskin för kylning av vatten och blandning av koncentrat till färdig dryck.

Juicemaskinen är endast avsedd för två till tre måltidsdrycker + kylt vatten.

- Juicemaskinen ansluts via en armerad vattenslang till uttag för kranvatten och till elnät via nätkabel.
- Vattentrycket justeras med hjälp av en vattenregulator och önskat vattentryck läses av med hjälp av en manometer.
- Kylning av vattnet sker i ett kylblock som drivs av en fläktkyld kompressor.
- Vattentemperaturen ställs in med hjälp av en termostat.
- Blandningsförhållande koncentrat/vatten ställs in med ejector.
- När knapparna aktiveras serveras färdigblandad produkt eller vatten.

- Maskinen skall anslutas korrekt för Din egen säkerhets skull.
  Läs igenom bruksanvisningen innan du använder maskinen.
- Manualen innehåller viktiga instruktioner för en riktig och säker användning av juicemaskinen.
- Bevara alltid manualen inom räckhåll.

Bruksanvisningen är avsedd för maskinens användare och/eller underhållsansvarig personal.
Denna bruksanvisning informerar om ett korrekt användande av maskinen, lämpligt underhåll och god säkerhet för användaren.
Förvara bruksanvisningen med omsorg då tillverkaren inte är ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakas av maskinen om den har använts på ett sätt som avviker från vad som föreskrivs i bruksanvisningen eller om inte försiktighetsåtgärderna eller underhållsanvisningarna efterföljs.
Bruksanvisningen ska vara lättåtkomlig för användaren och/eller underhållsansvarig personal.
Användaren och underhållsansvarig personal ska ha god kunskap om korrekt användande av maskinen och eventuella säkerhetsrisker.
Bruksanvisningen ska förvaras på en torr och städad plats.
Anvisningarna i denna bruksanvisning ersätter inte säkerhetsföreskrifterna och tekniska data för installation och funktion som är fastsatta direkt på maskinen eller emballaget.
Denna bruksanvisning betraktas som en del av maskinen och ska förvaras för framtida konsultering fram tills skrotningen av maskinen.
Om bruksanvisningen kommer bort eller om du vill ha ytterligare information ska du kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.
Denna bruksanvisning återspeglar det aktuella tekniska läget och kan inte anses vara felaktig på grund av att maskinen uppdateras och förbättras.
Tillverkaren förbehåller sig dessutom rätten att göra ändringar i bruksanvisningen utan samtidig uppdatering av tidigare utgåvor, förutom i undantagsfall.
Ett olämpligt eller avvikande användande av maskinen mot vad som föreskrivs i bruksanvisningen medför att garantin och tillverkarens ansvar bort bortfaller.

Maskinens ingående delar

Bild	Beskrivning
	Vattenregulator med tryckmätare Vattenregulatorn är justerbar upp till 6 kg. Rekommenderat lägsta tryck är 2,2 kg Obs justera trycket när dryck tappas.
	Ejektorer Med ejectorn justeras brixet. När vatten passerar igenom ejectorn blandas koncentrat och vatten. Vrid justerskruven som klistermärket visar för att öka eller minska brixet.
	OBS! Att det är omvänd inställningsfunktion mellan ejektorer med eller utan fruktkött. Därför är det viktigt att följa + och – markeringen vid ställskruven.

Maskinens ingående delar

Bild	Beskrivning
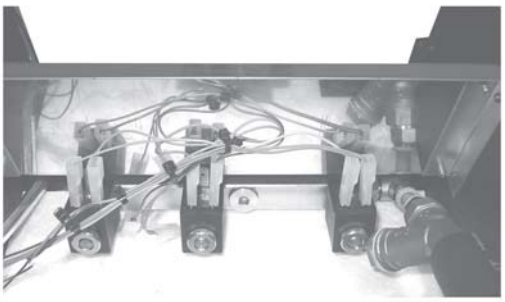	Magnetventiler Magnetventilen släpper igenom vatten till ejektorn.
	Tryckknappar Tryckknapparna på frontskylten styr magnetventilerna. Använd endast en knapp i taget.
	Kylsystem Kylsystemet består av ett kylblock med inbyggda rostfria rör. Rören är för vatten, kylmedium R134a och termostaten

Maskinens ingående delar

Bild	Beskrivning
	Transformator Transformatorn är på 230 / 24 V 15 VA. Transformatorn strömförsörjer magnetventilerna.
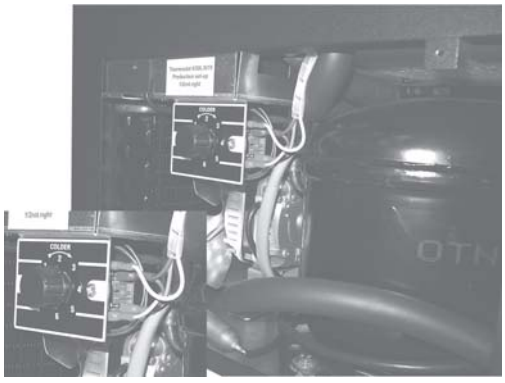	Termostat Termostaten håller konstant temperatur på det kylda vattnet.
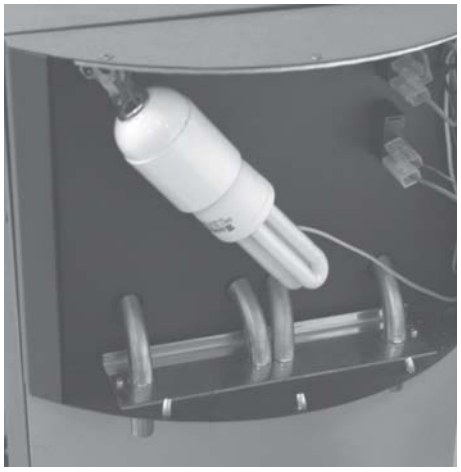	Belysning Bakom frontskylten finns en lågenergilampa med en effekt av 7 W.

Maskinens ingående delar

Bild	Beskrivning
	Frontskylt Frontskylten består av 2 st polykarbonatskivor och är löstagbara. Mellan skivorna sitter ljuslådefilmen
	Spillbricka Spillbricka i rostfritt stål med galler. Avrinningsanslutning finnes.
	Grovpartikelfilter Det sitter ett grovpartikelfilter mellan kylblock och vattenventiler. Grovpartikelfiltret är lätt rensa om det behövs.

Läs instruktionen noga innan Ni påbörjar arbetet med denna utrustning.

Utrustningen skall installeras och servas av utbildad person.

Bild	Beskrivning

Plocka försiktigt upp enheten ur förpackningen, kontrollera att inget är skadat.

Placera maskinen på sin plats.
Obs: Maskinen väger ca 30kg.

Tillåt 40mm utrymme runt maskinen för luftcirkulation.

Temperaturen i rummet där maskinen skall stå får ej överstiga 25 C.

Se till att maskinen står vågrätt.

Justering görs med de ställbara fötterna under maskinen

Bild	Beskrivning
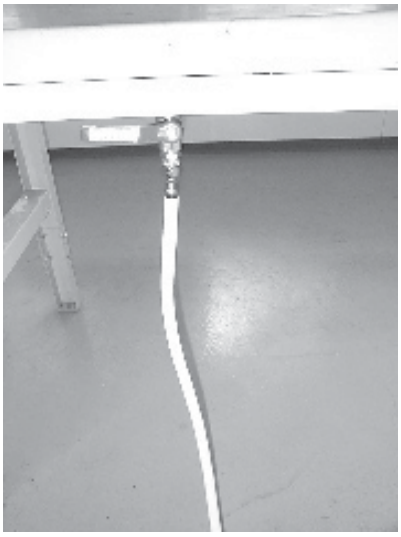	Anslut vattenslangen (3/8" gänga) till kallvatten-uttaget (GLÖM EJ PACKNINGEN). Öppna vattenkranen och kontrollera eventuella läckage. Obs: det är högst rekommenderat att använda någon sorts vatten stop på vattenledningen som skydd vid eventuell vattenläcka.
	Anslut stickkontakten i vägguttaget. Kompressorn startar och lyset till frontskylten tänds.
	Vatten trycket är fabriksinställt till 2.2 bar, vilket är rätt arbetstryck. Kolla trycket genom att trycka och hålla in en produktknapp, läs av trycket. Om trycket inte är 2,2 bar justera på vattenregulartorns justerhatt. Obs: hatten måste lyftas först för att kunna justeras

Bild	Beskrivning
	Koppla in dryckesförpackningarna till slangarna under maskinen.
	Ställ ett glas under utloppsrören.
	Justering av brixvärdet görs genom att skruva på ställskruven som sitter på ejektorn Maskinen är nu klar att andvändas.

1. Koppla loss slangarna från bag-in-box. Bild A.
2. Fyll en hink med varmt kranvatten.
3. Koppla på spolkopplingen på slang och stoppa ner i hinken. Bild. B
4. Placera en hink under utloppsrören och tryck på respektive knapp tills rent vatten kommer ut ur utloppet.
5. Upprepa på båda slangarna.
6. Öppna dörren och rensa utloppsrören från insidan med en fuktig borste. Bild. C.
7. Torka av plåten under ejektorerna med en fuktig trasa. Bild. D.
8. Koppla respektive slang på bag-in-box.

Bild. A.

Bild. B.

Byte av bag in box.

1. Öppna boxen vid perforeringen.
2. Dra ut bagkopplingen och återslut så att bara bagkopplingen sticker ut.
3. Avlägsna det röda skyddet från bagkopplingen.
4. Anslut kopplingen från maskinen på bag-kopplingen så att de båda kopplingarna är helt anslutna.
5. Ställ ett glas under utloppet, tryck på knappen tills att drycken kommer upp i slangen.

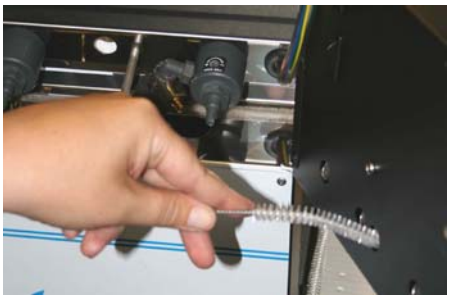

Bild.C.

Bild.D.

Daglig rengöring

1. Rengör maskinen invändigt med en fuktig duk.
2. Rengör utloppsrören med en borste.
   Doppa borsten i varmt vatten.
   Tryck borsten helt igenom varje rör från insidan.
3. Diska spillbrickan. Spillbrickan är av rostfritt stål så den kan maskindiskas.

Felsökningsschema

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Mestadels vatten eller bara vatten kommer ut i glaset	Bagen är tom.	Byt bag.
	Koncentrat slangarna är inte rengjorda ordentligt.	Spola langarna med varmt vatten.
Ingenting händer när tryckknapparna aktiveras och det hörs inget ”klickande” ljud från maskinen.	Ingen ström till maskinen.	Kontrollera så att maskinen är inkopplad i eluttaget.
	Termo säkringen i transformatorn har brutit.(Gamla modeller har vanliga säkringar).	Bryt strömmen till maskinen i 10 sec och koppla sedan på den igen.(Byt säkring).
Ingenting händer när tryckknapparna aktiveras och det hörs ett ”klickande” ljud från maskinen.	Vattnet till maskinen är avstängt.	Kontrollera vattentillförseln.
	Fel på eller avstängd vattenregulatorn. (Manometer =0 bar).	Kontrollera vattenregulatorn(byt nålventil i vattenregulatorn).
	Kylblocket har frusit. (Manometer = max tryck)	Stäng av vattnet till maskinen och ring service..
Smaken är för stark/svag.	Maskinen är inte rengjord.	Spola igenom koncentrat slangar och gör rent utloppsrör.
	Ejektorn är inte rätt inställd	Ring service.
Det droppar konstant vatten ur utloppsrören.	Vattenventil behövs rengöras eller bytas	Ring service.
Problem med kylsystemet.		Ring service.
Färdig produkt är inte kall.	Trasig termostat.	Ring service.
	Något sorts problem med kylsystemet.	Ring service.

Tekniska data

Elanslutning	230 V/50 Hz/ 2,5 A
Vattenanslutning	3 m slang med 3/8" invändig gänga(min 2,5kg vattentryck.)
Kompressor	Elektrolux GL 80
Köldmedium	HFC-134 A Fyllnadsmängd 240 gram
Kylkapacitet	379 W
Kylsystem	Genomströmningskylare med rostfria slingor.
Front belysning	7 W lampa
Skyltmått	265 x 130 mm (17 mm måste vara transparent, Gäller nederdel av skylt)
Maskin mått	Höjd 400mmBredd 250mmDjup 510mm
Vikt	29,5 Kg

Noteringar

Notering 1.	Termostaten är fabriksinställd, felaktig justering av termostaten kan orsaka kylblocket att frysa och därmed skada maskinen eller orsaka vattenläckage.
Notering 2.	Vi rekommenderar att installera ett vattenstopp på inkommande vattenledning som skydd mot eventuell vattenläcka.
Notering 3.	Maximal omgivningstemperatur där maskinen installeras får inte överstiga 25 C. Tänk på att maskinen alstrar en hel del värme så se till att det är god ventilation där maskinen installeras.
Notering 4.	Om maskinen frusit, kontrollera slangar och kopplingar i maskinen innan maskinen åter tas i bruk.

Felsökningsschema

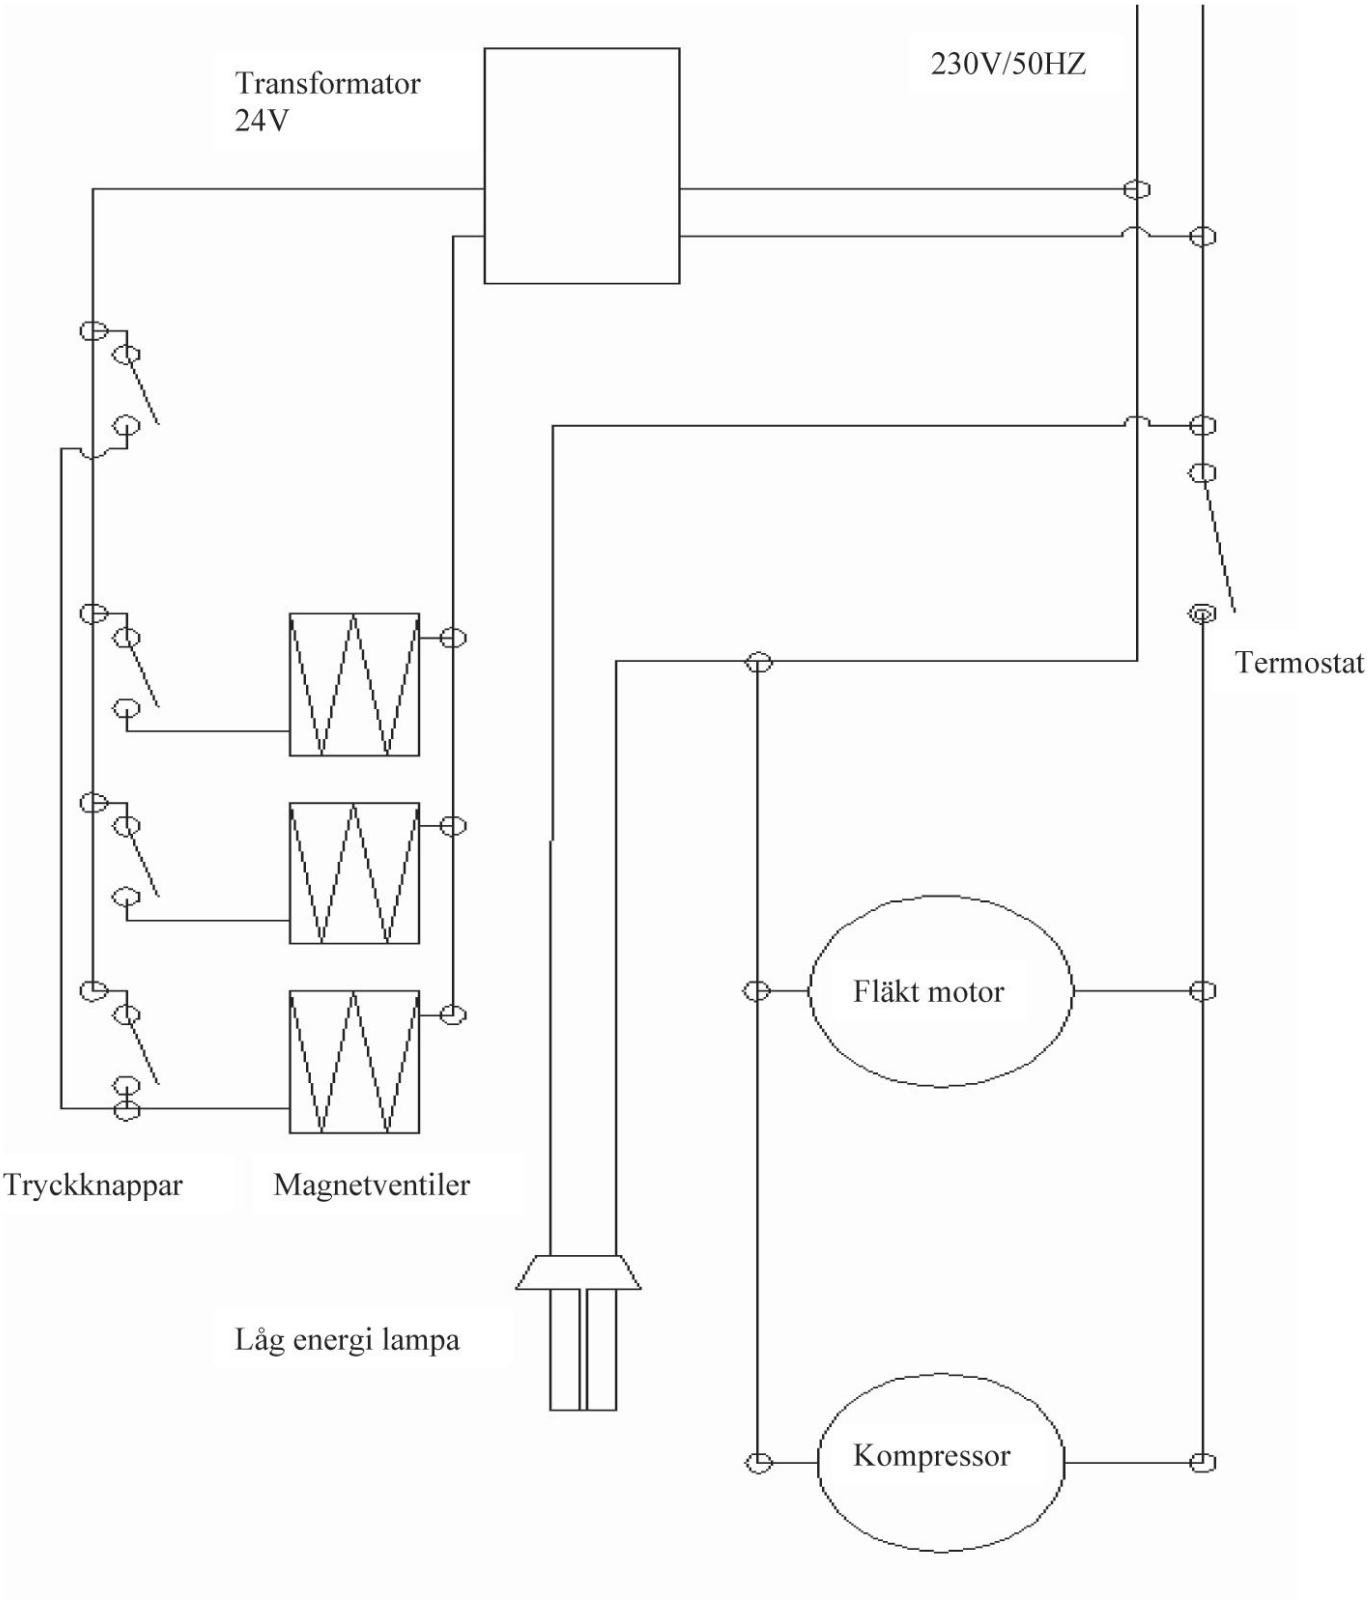

COFFEE QUEEN

SUNNY OUTSIDE

Juicemaskin

FÖR SERVICE
Kontakta din återförsäljare

Your retail dealer

.....

.....

.....

COFFEE QUEEN AB, Box 960, 671 29 ARVIKA, adress; Korpralsv 1B,
Tel vxl; +46 (0)570-47700, Fax; +46 (0)570-47719
E-mail: info@coffeequeen.se www.coffeequeen.se

Art. nr. 1704453